PHBIG3
Trilingual
Front
Cover Art







| Introduction                                | 3    |
|---|------|
| Button Functions                            | 4    |
| Setup                                       | 6    |
| Battery Installation                        | 6    |
| Battery Saver                               | 6    |
| Code Saver                                  | 6    |
| Power-On default                            | 6    |
| Code Setup                                  | 6    |
| Code Entry                                  | 7    |
| Direct Code Entry                           | 7    |
| Code Search                                 | 7    |
| Brand Search                                | 8    |
| Code Identification Feature                 | 9    |
| TV/VCR                                      | 9    |
| Programming Combo Device Codes              | . 10 |
| Controlling Combo Devices                   | . 10 |
| Controlling Devices with Power On and Off   | . 10 |
| VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature           | . 11 |
| Volume/Mute Control Feature                 | . 11 |
| Setting Volume/Mute Control, Punch-Through  | . 12 |
| Setting any Mode to use its own Volume/Mute | 12   |
| Troubleshooting                             | . 13 |
| Instrucciones en Español                    | . 14 |
| Manuel d'instruction                        | . 26 |

2

## Introduction

Congratulations on your purchase of a Philips Universal Remote Control. Philips Universal Remotes let you replace a broken or lost remote or combine more than one remote into one.

This remote control operates the common features of most but not all models and brands of IR Infrared Controlled Video Equipment. This remote may provide functions that are not available on your equipment. Some functions of your particular equipment (e.g. menu functions) may not be controlled by this remote. In such cases, use the original remote control for your equipment. Please use this manual to become familiar with your Philips Universal Remote. After you are familiar with your remote the first thing you need to do is to install batteries and setup your remote for your particular product and brand.


Thank you for buying a Philips remote and we hope it will give you many years of service.







## **Button Functions**

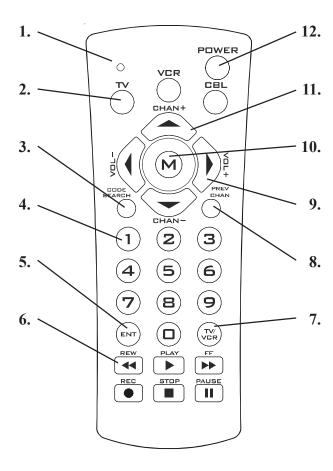

Note: The **REC** button must be pressed TWICE to record from your VCR. For some brands of VCRs, you might need to press the **REC** button once, then press it again for three seconds.

Some buttons on the remote might have functions that are referred to by different names on the device you are controlling. E.G. **PREV.CHAN** may be called RECALL, or **ENTER** may be called DISPLAY. These differences depend on the brand and model of your product. Also, this remote can only operate features that exist on your product. E.G., your product must have **PREV.CHAN** ability for the **PREV.CHAN** button to operate this feature.

# **Button Functions, cont.**

- **1. Red Indicator** Lights when any button is pressed.
- **2. TV, VCR, CBL** Selects product to be operated.
- **3. CODE SEARCH** Used for setup.
- **4. NUMBERS** Enter numbers for direct channel selection. Some products require Enter to be pressed after channel selection.
- **5. ENTER** Used after direct channel number entry to immediately change to the selected channel.
- 6. RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE

VCR control buttons operate your VCR even when the remote is set to operate the TV.

- **7. TV/VCR** For some TVs, press repeatedly to select from available viewing sources (antenna, cable box, VCR, etc.).
- **8. PREV. CHAN** Returns to the previously selected channel, or DVD repeat toggle.
- **9. VOLUME UP/DOWN** Changes the volume level of the product, normally the TV.

- **10. MUTE** Turns off the TV sound while the picture remains.
- **11. CHANNEL UP/DOWN** Changes the channels.
- **12. POWER** Turns product On or Off.










## **Battery Installation**

- On the back of the remote, push down on the tab and lift the cover off.
- Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert 2 AAA Alkaline batteries.
- 3. Press the battery cover back into place.



### **Battery Saver**

Your remote automatically turns off if the buttons are depressed more than 30 seconds. This will save your batteries should your remote get stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between the sofa cushions).

#### **Code Saver**

You will have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing codes you have programmed. However, do not press any buttons until batteries are installed in the remote. If buttons are pressed without batteries in the remote, all codes will be lost

#### **Power-On Default**

The remote powers on in TV mode.

#### **Code Setup**

The **CODE SEARCH** button is used to setup the remote. You can either setup the remote using the code for your brand of product, from the code tables (on separate sheet), or you can search through the library of codes until you find a code that works for your product.

Please refer to "Programming with Code Search" on page 7 for more information on using the code search feature to learn how to search through the library of codes for your products.

NOTE: You can store any kind of code under any mode (except TV). I.E. you can store a VCR code under the **CBL** button, or a DVD code under the **VCR** button, etc. However, you can only store TV codes under the **TV** button.

6

# **Direct Code Entry**

- Press and hold the CODE SEARCH button until the red indicator stays on, then release the CODE SEARCH button.
- Press and release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
- 3. Enter the 4 digit code from the code tables (on separate sheet). Note: after a valid code entry, the red indicator turns off. For an invalid code, the red indicator flashes.
- 4. With your device on, press CHANNEL UP. If the device responds, no further programming is required. Note: If some buttons do not operate your equipment, try one of the other codes for your brand.

Write your codes down here for easy reference later.

| Туре | Type stored | Code |
|------|-------------|------|
|      |             |      |
| TV   | TV          |      |
| VCR  |             |      |
| CBL  |             |      |

## **Code Search**

If your product does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching for your code by following these steps.

- 1. Manually turn on the device (TV, VCR, etc.) to be controlled.
- Press and hold the CODE SEARCH button until the red indicator stays on, then release the CODE SEARCH button.
- 3. Press and quickly release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks off once.
- 4. Press the CHANNEL UP button repeatedly (up to 300 times) until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the CHANNEL DOWN button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing CHANNEL UP changes direction to forward again.

7

5. Press and release **MUTE** to install the code.



**\_** 



# Code Search, cont.

Most users will store VCR codes under the VCR button, Cable codes under CABLE, etc. If (for example) you want to store a VCR code under CABLE, first follow the procedure for Direct Code Entry (previous page) and press CABLE in step 2 of Direct Code Entry, then enter ANY VCR code in step 3 of Direct Code Entry. Then follow the steps above for Code Search (or Brand Search, below). Note: If the device does not have a CHANNEL UP button, use PLAY (VCR only) or POWER instead. Code Search starts from the currently stored 4 digit number under that mode.

# Code Search by Brand

Lets you search for a code for a specific Brand within the Code Library for a particular manufacturer.

- 1. Turn on the device (TV, VCR, etc.) to be controlled.
- Press and hold the CODE SEARCH button until the red indicator remains on, then release CODE SEARCH button.
- 3. Press and quickly release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks off once.
- 4. Press and release the numeric button (0-9) corresponding to desired Manufacturer (see table on code list sheet). The red indicator blinks off once. Note, pressing "0" performs a full library search same as normal Code Search Method on previous page.
- 5. Press the CHANNEL UP button ((or POWER or PLAY (VCR only)) repeatedly until the device to be controlled changes channel. The red indicator blinks off with each button press. If you accidentally overshoot the code required, press the CHANNEL DOWN button to backtrack through the library until the device changes channel. Pressing CHANNEL UP changes direction to forward again.
- 6. Press and release MUTE to install the code.

Brand Search Method entry is now complete. **Note**: When all codes under a Brand have been searched the red indicator flashes rapidly for 3 seconds.

8

## **Code Identification Feature**

The Code Identification Feature allows you to identify the 4 digit library code stored under your device key. For example, if you want to find out what 4 digit code is stored under your TV device key, follow the six steps below:

- Press and hold the CODE SEARCH button until the red indicator stays on. Release the CODE SEARCH button.
- Press and release the desired mode button (TV, VCR, etc.). The red indicator blinks, then stays lit.
- Press and release the CODE SEARCH button. The red indicator blinks off.
- 4. To find the first digit for the code stored under the mode key pressed in step 2, press each numeric key from **0-9** in turn. When the red indicator blinks off the number you pressed is the first digit for the code you are searching for.
- 5. To find the second digit, repeat step 4, this time when the red indicator blinks off this is the second digit.
- 6. Repeat step 4 to find the third and fourth digits.

## TV/VCR

When in TV mode the **TV/VCR** button performs the INPUT source switch function.

When in a mode that has been programmed for VCR the **TV/VCR** button performs the **TV/VCR** antenna switch function.

When in a mode that has been programmed for Cable the **TV/VCR** button performs the A.B switch function.

When in a mode that has been programmed for SAT the **TV/VCR** button performs the TV/SAT switch function.

When in a mode that has been programmed for DVD the **TV/VCR** button performs the DVD Setup function.







# Setup, cont.

#### **Programming Combo Device Codes**

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) will require you to set up two different Mode buttons to control both parts of the Combo device. For example, if you have a TV/DVD Combo, you might need to set up one code under the **TV** button to control the TV part AND a separate code (under any other Mode button) to control the DVD part.

#### **Controlling Combo Devices**

Some Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) have separate buttons on the original remote to select the part of the Combo device to be controlled. For example, if your Combo device is a DVD/VCR then its original remote might have separate DVD and VCR buttons for selection of the Combo part you would control. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and CODE SEARCH buttons.

Referring to "Programming with Code Search" on page 7, setup a device Mode (e.g. **DVD**) with the correct code for your Combo device. Assuming the DVD/VCR Combo device is the example and its code is programmed under **DVD** Mode, press and hold the **DVD** Mode button for more than one second to send the DVD button command. To send the VCR button command, quickly press and release the **CODE SEARCH** button followed by pressing and releasing the **DVD** Mode button. This method can be applied similarly to all Combo devices (e.g. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

# **Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons**

Some devices (e.g. certain RCA TVs) require separate Power On and Power Off buttons to turn the device on and off. The equivalent button functions can be found on your Philips remote by using the device Mode and **POWER** buttons. Referring to "Programming with Code Search" on page 7, setup a device Mode (e.g. **TV)** with the correct code for your device.

Assuming a TV device is the example and its code is programmed under TV Mode, to turn your TV on, press and hold the TV Mode button for more than one second to transmit the Power On button command.

10

## Setup, cont.

# Controlling Devices Requiring Separate Power On and Off Buttons, cont.

To turn the TV off, press and release the **POWER** button to transmit the Power Off button command. This method can be applied similarly to any device and is available for all Modes. Note this feature is not supported by all codes.

#### VCR/DVD/DVR Punch-Through Feature

This remote allows the 6 VCR transport buttons (i.e. PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND, and REC) to Punch-Through control from any Mode programmed with TV, SAT or Cable codes to the last VCR, DVD or DVR programmed Mode you used. Normally other types of remotes only punch-through (from another Mode) on the 6 VCR buttons to the device programmed under the VCR Mode button. This is not much use if you are using a DVD programmed under a Mode other than VCR. For example, if you have 2 DVD, VCR or DVR devices programmed into this remote, the last one you accessed on the remote will be the one that has control of the 6 VCR transport buttons when in any other Mode. This feature will not operate if the programmed TV, SAT or Cable code has its own VCR transport button control e.g. a TV Combo, SAT/PVR, etc.

#### **Volume/Mute Control and Punch-Through Feature**

This remote lets you select which device Mode controls your Volume/Mute buttons. The remote is initially set (factory default) for all device Modes programmed with "Visual" codes (e.g. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) and "Audio" codes (e.g. CD & AUDIO) to use their own Volume/Mute control if present. If the programmed "Visual" code has no Volume/Mute operation of its own then those buttons will punch-through control to the TV Mode device without needing to change to TV Mode. Please refer to the next page for more information.







# Setup, cont.

Any Mode chosen for Volume/Mute control MUST have its own Volume/Mute function or the Volume/Mute buttons will do nothing.

### Setting ALL Volume/Mute Control to any one Mode

This routine can set all Modes to "punch-through" to any one chosen Mode for Volume/Mute button control without the needing to change to that Mode.

- 1. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the red indicator turns on, then release the button.
- 2. Press and hold the **MUTE** button until the red indicator blinks off, then release the button.
- Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.) for Volume/Mute control, the red indicator blinks then stays on.
- Press and release the MUTE button and the red indicator turns off. The red indicator will blink rapidly for three seconds if the Mode you have selected has no Volume/Mute control.
- 5. All other Modes will now punch-through to your chosen Mode for Volume/Mute control.
- All "Visual" and "Audio" programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.

#### Setting any Mode to use its own Volume/Mute Control

This routine can set any Mode to use only its own Volume/Mute control. Note - If your chosen Mode has no Volume/Mute functions of its own then the Volume/Mute buttons will do nothing.

- 1. Press and hold the **CODE SEARCH** button until the red indicator turns on, then release the button.
- 2. Press and hold the **MUTE** button until the red indicator blinks off, then release the button.
- 3. Press and release the desired Mode button (TV, VCR, etc.), the red indicator blinks then stays on.
- 4. Press and release the **VOLUME-** (Down) button, the red indicator blinks then stays on.
- Press and release the MUTE button and the red indicator turns off.
- 6. All "Visual" and "Audio" programmed Modes will now punch-through to the respective Modes you have chosen for Volume/Mute control.

12

# **Troubleshooting**

#### Remote does not operate your product.

- Press the mode button of the product you want to control.
- Program the remote with a new code.
- Install new batteries. (You might have to reprogram your remote after installing new batteries.)
- Remote may not be compatible with your product.

### Remote does not operate some features of your product.

- Program remote with a new code.
- Remote may not be able to operate all features of your product or button names might be different than your product.

#### Red Indicator blinks after you program a product code.

- Remote did not accept the code.
- Try to program the code again or try a different code.

For help with setup, please call: 919-573-7854.

# **Limited Lifetime Warranty**

The manufacturer warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for as long as you own this product. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is nontransferable. Defective products, together with the dated proof of purchase, must be returned to the place of purchase for repair or replacement. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. Incidental and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Made in China. Quality Assured in USA. Ledgewood, NJ 07852



•



## Índice

| Introducción                                | 15 |
|---|----|
| Funciones de botones                        | 16 |
| Preparación                                 | 18 |
| Instalación de baterías                     | 18 |
| Ahorrador de baterías                       | 18 |
| Almacén de códigos                          | 18 |
| Encendido por omisión                       | 18 |
| Fijación de códigos                         | 18 |
| Ingreso de códigos                          | 19 |
| Ingreso directo de códigos                  | 19 |
| Programacíon con Búsqueda de codigos        | 19 |
| Búsqueda de códigos por marca               | 20 |
| Identificación de códigos                   | 21 |
| TV/Videocasetera                            | 21 |
| Códigos de programación de                  |    |
| equipos combinados                          | 22 |
| Control de equipos combinados               | 22 |
| Control de equipos con Encendido y Apagado. | 22 |
| Control de VCR/DVD/DVR                      | 23 |
| Control de volumen/silencio                 | 23 |
| Ajuste de control volumen/silencio          | 24 |
| Ajuste de cualquier modo para utilizar su   |    |
| propio control de volumen/silencio          | 24 |
| Localización y renaración de averías        |    |

# Introducción

Felicitaciones por su compra del Control remoto universal Philips. Los controles Philips le permiten sustituir un control remoto descompuesto o perdido, o combinar más de un control remoto en una sola unidad.

Este control remoto opera las funciones comunes de la mayoría de los modelos y marcas de equipo de video de control por rayos infrarrojos (pero no de todos). Este control remoto puede ofrecer funciones que no estén disponibles en su equipo. Es posible que algunas funciones de su equipo en particular (por ej., menú de funciones) no se puedan controlar con este control remoto. En tal caso, utilice el control remoto original de su equipo. Por favor, use este manual para familiarizarse con su control remoto universal Philips. Después de familiarizarse con él, la primera cosa que tiene que hacer es colocar las baterías y preparar su control remoto para su aparato y marca en particular.


Gracias por comprar un control remoto Philips y esperamos que le brinde muchos años de servicio.







## Funciones de botones

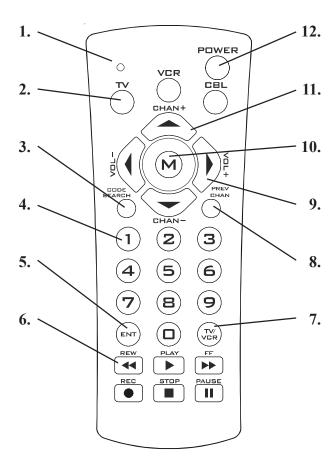

Nota: el botón **REC** debe oprimirse DOS VECES para grabar en su videocasetera. Para algunas marcas de videocaseteras será necesario que oprima el botón **REC** una sola vez y enseguida oprimirlo nuevamente durante tres segundos.

Algunos botones del control remoto pueden tener funciones con diferentes nombres en el aparato que está controlando. Por ej, el canal anterior (PREV.CHAN) puede llamarse RECALL, o ENTER puede llamarse DISPLAY. Estas diferencias dependen de la marca y del modelo de su aparato. Además, este control remoto puede operar únicamente las funciones que existen en su producto. Por ejemplo, su producto debe estar equipado con canal anterior (PREV.CHAN) para que el botón de PREV.CHAN funcione.

16

## Funciones de botones

- **1. Indicador luminoso** rojo se enciende cuando se presiona cualquier botón.
- **2. TV, VCR, CBL** Selecciona el equipo que se va a usar.
- **3. CODE SEARCH** (Búsqueda de código) Función empleada para la configuración del control remoto.
- **4. NUMEROS** oprima los números para la selección directa de canales. Algunos aparatos requieren que se oprima Enter después de la selección del canal.
- **5. ENTER** (Ingresar) Se utiliza después del acceso directo de canales para cambiar inmediatamente al canal seleccionado.
- 6. RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE (Grabar, reproducir, parar, devolver, adelantar, pausa) los botones de control de la videocasetera hacen funcionar este aparato incluso cuando el control remoto esta en la modalidad de TV.
- 7. Botón de TV/VCR (televisión, videocassetera)
  Para algunos televisores, oprima este botón
  repetidamente para seleccionar una de las
  fuentes disponibles para recibir la imagen (antena,
  videocasetera, etc.).
- **8. PREV. CHAN** (Canal anterior) Regresa al canal seleccionado previamente, o botón para repetir el DVD.
- **9. VOLUME UP/DOWN** (Subir/bajar volumen) Cambia el nivel de volumen del equipo, normalmente el del televisor.
- 10. MUTE (Silencio) apaga el sonido de la TV mientras que permanece la imagen.
- **11. CHANNEL UP/DOWN** (Canal siguiente/ anterior) Cambia de canal.
- **12. POWER** (Encendido) Enciende o apaga el equipo.




**\_** 





#### Instalación de baterías

- En la parte posterior de su control remoto empuje hacia abajo la lengüeta y levante la tapa.
- Acomode dos baterías alcalinas AAA de manera que coincidan los polos positivo y negativo dentro del compartimiento de las baterías.
- 3. Acomode la tapa de las baterías en su lugar.



#### Ahorrador de baterías

Su control remoto se desactiva automáticamente si los botones se oprimen más de 30 segundos continuos. Esto permite que las baterías conserven su carga en caso de que el control remoto se atore en un lugar donde los botones se puedan oprimir solos (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

#### Almacén de códigos

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías de su control remoto sin perder los códigos que ha programado. Sin embargo, no oprima ningún botón hasta que las baterías estén instaladas. Si se oprimen botones sin las baterías puestas, se perderán todos los códigos.

#### Encendido por omisión

El control remoto se enciende en la modalidad de TV

#### Fijación de códigos

El botón de búsqueda de códigos (CODE SEARCH) se utiliza para fijar el control remoto. Puede fijar el control utilizando el código de su marca de aparato, de las tablas de códigos (vea la hoja separada), o puede buscar en la biblioteca de códigos hasta que encuentre un código que funcione para su aparato. Por favor consulte la sección de "Programación con búsqueda de códigos" en la página 19 para obtener más información sobre el uso de la función de búsqueda de códigos y aprender a hacer una búsqueda en la biblioteca de códigos para sus productos.

NOTA: También puede almacenar cualquier tipo de código bajo cualquier modalidad (salvo TV). Es decir, puede almacenar un código de videocasetera en el botón CBL, o un código de cable en el botón de VCR, etc. Sin embargo, únicamente puede almacenar códigos de TV en el botón de TV.

18

# Preparación, cont.

### Ingreso Directo de Códigos

- Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea y enseguida se queda encendido.
- Ingrese el código de 4 cifras de las tablas de códigos (en la hoja separada). Nota: después de ingresar un código válido, el indicador rojo se apaga. Cuando se ingresa un código inválido, el indicador rojo parpadea.
- 4. Con su aparato encendido, oprima CHANNEL UP. Si el aparato responde, ya no se requiere ninguna programación adicional. Nota: si algunos botones no hacen funcionar su equipo, trate uno de los demás códigos para su marca.

Escriba aquí los códigos para futura referencia.

| Tipo | Tipo Almacenado | Código |
|------|-----------------|--------|
|      |                 |        |
| TV   | TV              |        |
| VCR  |                 |        |
| CBL  |                 |        |

#### Programación con Búsqueda de codigos

Si su aparato no responde después de haber intentado todos los códigos de la marca de su aparato, o si la marca no aparece en la lista, trate de buscar su código siguiendo los pasos a continuación.


- Encienda manualmente el aparato (TV, VCR, etc.) que se habrá de controlar.
- Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.
- 3. Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
- 4. Oprima el botón CHANNEL UP (hacia arriba) repetidamente (hasta 300 veces) hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código deseado, oprima el botón CHANNEL DOWN (hacia abajo) para retroceder hacia la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Oprimir el botón CHANNEL UP cambia la dirección hacia delante nuevamente.
- 5. Oprima y suelte el botón MUTE para fijar el código.

19



**(** 





#### Programación con Búsqueda de codigos

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón de VCR, los códigos del Cable en el botón de CABLE, etc. Por ejemplo, si desea almacenar un código de videocasetera en cable, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de códigos (página previa) y oprima CBL en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de VCR en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los pasos anteriores para la Búsqueda de códigos (o Búsqueda de códigos por marca, vea abajo). Nota: Si el aparato no tiene un botón de CHANNEL UP (subir de canal), utilice PLAY (en VCR solamente) o POWER. La búsqueda de códigos inicia a partir del número de 4 cifras almacenado actualmente bajo esa modalidad.

#### Búsqueda de Códigos por Marcas

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

- 1. Encienda el aparato (TV, VCR, etc.) que se ha de controlar.
- 2. Oprima sin soltar el botón **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que el indicador rojo permanezca encendido, y enseguida suelte el botón.
- Oprima y suelte rápidamente el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea una vez.
- 4. Oprima y suelte el botón numérico (0-9) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla en la hoja de la lista de códigos). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Observe que al oprimir el "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al Método de búsqueda de códigos de la página anterior.
- 5. Oprima el botón CHANNEL UP (subir de canal) ((o POWER o PLAY (en la videocasetera solamente)) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadea con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código requerido, oprima el botón CHANNEL DOWN (bajar de canal) para retroceder en la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Al oprimir el botón CHANNEL UP se cambia la dirección para seguir hacia adelante nuevamente.
- 6. Oprima y suelte MUTE para instalar el código.

La entrada del Método de búsqueda de marca está completo. Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una Marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos.

## Preparación, cont.

### Función de Identificación de Códigos

La función de identificación de código permite identificar el código de librería de 4 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir qué código de 4 dígitos está almacenado en su tecla de TV, siga los seis pasos siguientes:

- Oprima, sin soltar, el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE SEARCH.
- Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.). El indicador rojo parpadea y luego permanece encendido.
- 3. Oprima y suelte el botón **CODE SEARCH**. La luz indicadora parpadea y se apaga.
- 4. Para encontrar la primera cifra para el código almacenado bajo el botón de modalidad oprimido en el paso 2, oprima cada botón numérico del 0 al 9. Cuando la luz indicadora parpadea y se apaga, el número que oprimió es la primera cifra para el código que está buscando.
- Para encontrar la segunda cifra, repita el paso 4, esta vez cuando la luz indicadora parpadee y se apague, esta es la segunda cifra.
- Repita el paso 4 para encontrar los terceros y cuartos dígitos.

#### TV/Videocasetera

Cuando está en la modalidad de TV, el botón **TV/VCR** realiza la función de cambio de fuente de ENTRADA.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para la videocasetera (VCR), el botón **TV/VCR** realiza la función de cambio de antena de **TV/VCR**.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para Cable, el botón **TV/VCR** realiza la función de cambio A.B.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para SAT, el botón **TV/VCR** realiza la función de cambio de TV / SAT.

Cuando está en una modalidad que se ha programado para DVD, el botón **TV/VCR** realiza la función de ajuste inicial de DVD.







# Preparación, cont.

#### Códigos de programación de equipos combinados

Algunos equipos combinados (combos) (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) requerirán que ajuste dos tipos diferentes de botones de Modo para controlar ambas partes del equipo combinado. Por ejemplo, si cuenta con un Combo TV/DVD, es posible que deba ajustar un código en el botón TV para controlar la parte de la television y otro código adicional (en cualquier otro botón de Modo) para controlar la parte de DVD.

#### Control de equipos combinados

Algunos equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) tienen botones diferentes en el control remoto original para seleccionar la parte del equipo combinado a ser controlado. Por ejemplo, si su equipo combinado es un DVD/VCR entonces es posible que su control remoto original tenga botones diferentes para DVD y VCR para seleccionar la parte del combo que quiera controlar. Puede encontrar las funciones equivalents a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y CODE SEARCH del mismo.

Vea "Programación con búsqueda de código" en la Pág. 19 para ajustar un Modo de equipo (por Ej. **DVD**) con el código correcto para su equipo combinado. Tomando como ejemplo el equipo combinado DVD/VCR y asumiendo que su código está programado bajo el Modo **DVD**, presione y mantenga presionado el botón de Modo **DVD** durante más de un segundo para enviar el comando del botón DVD. Para enviar el comando del botón VCR, presione y suelte rápidamente el botón **CODE SEARCH** (búsqueda de código) y a continuación presione y suelte el botón de Modo **DVD**. Este método puede ser aplicado en forma similar para todos los equipos combinados (por Ej. TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) y está disponible para todos los Modos. Nota: Tenga en cuenta que esta característica no acepta todos los códigos.

# Control de equipos que requieren botones de encendido y apagado diferentes

Algunos equipos (por ej. algunos televisores RCA) requieren botones diferentes para encender y para apagar el equipo. Puede encontrar las funciones equivalentes a los botones en su control remoto Philips, utilizando los botones de Modo y **POWER** del mismo. Vea "Programación con búsqueda de código" en la Pág. 19 para ajustar un Modo de equipo (por ej. **TV**) con el código correcto para su equipo. Asumiendo que el televisor es el ejemplo y que el código a ser programado es el Modo TV, para encender su TV presione y sostenga el botón de Modo TV durante más de un segundo para transmitir el comando del botón de encendido. Paga apagar el televisor, presione y suelte el botón POWER para transmitir el comando del botón de apagado.

## Preparación, cont.

Este método puede ser aplicado en forma similar para cualquier equipo y está disponible para todos los Modos. Nota: Tenga en cuenta que esta característica no admite todos los códigos.

#### Función de traspaso de VCR/DVD/DVR

Este control remoto permite la traslación de los 6 botones de transporte de cinta VCR (PLAY (reproducción), PAUSE (pausa), STOP (detener), FF (avance), REWIND (rebobinar), y REC (grabar) desde cualquier Modo programado con códigos de TV, SAT o CABLE al último Modo de VCR, DVD o DVR utilizado. Normalmente otros tipos de controles remotos únicamente permiten traspasar (desde otro Modo) los 6 botones de VCR al equipo programado en el botón de Modo VCR. Esto no es de mucha utilidad si está utilizando un DVD programado en un Modo que no sea VCR. Por ejemplo, si tiene tres equipos DVD, VCR o DVR programados en este control remoto, el último que utilizó en el control remoto será el que tenga el control de los 6 botones de VCR transportados mientras esté en cualquier otro Modo. Esta prestación no funcionará si el código de TV, SAT o CABLE programado tiene su propio control de botones de transporte de VCR, como por ejemplo un TV Combo, SAT/ PVR, etc.

#### Control de volumen/silencio y traspaso

Este control remoto le permite seleccionar que Modo de equipo controla los botones de volumen/silencio.
Inicialmente este control está ajustado (de fábrica) para que todos los Modos de equipos programados con códigos "Visual" (por ej. TV, VCR, DVD, DVR, SAT & CABLE) y códigos de "Audio" (por ej. CD & AUDIO) utilicen su propia función de control de volumen/silencio cuando la tengan. Si el código "Visual" programado no tiene operación propia de volumen/silencio, entonces esos botones traspasarán el control al equipo del Modo de TV sin necesidad de cambiar al Modo TV. Por información más detallada, vea "Ajuste del control de volumen/silencio y traspaso". Por favor refiérase a la pagina siguiente.







# Preparación, cont.

Cualquier modo seleccionado para el control de volumen/silencio DEBE contar con su propia función de volumen/silencio o los botones de volumen/silencio no funcionaran.

#### Ajuste de TODOS los controles de Volumen/ Silencio a cualquier modo.

Esta rutina puede ajustar todos los modos para priorizar a cualquier modo seleccionado para el botón de control de volumen/silencio sin necesidad de cambiar a ese modo.

- Presione y mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
- 2. Presione y mantenga presionado el botón **MUTE** hasta que el indicador rojo destelle, luego suéltelo.
- Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc.) para el control de volumen/silencio, el indicador rojo destel la y luego permanece encendido.
- Presione y suelte el botón MUTE y el indicador rojo se apaga. El indicador rojo destellará rápidamente durante tres segundos si el modo que ha seleccionado no tiene control de volumen/silencio.
- Todos los demás modos priorizarán al modo que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen / silencio.

### Configuración de Control de Volumen/ Silencio para Cualquier Modo

Esta rutina puede fijar cualquier modo para el uso solamente de su propio control de Volumen/Silencio. Nota - si su modo elegido no tiene ninguna función de volumen/silencio propio entonces los botones de volumen/silencio no harán nada.

- Presione y mantenga presionado el botón CODE SEARCH hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
- Presione y mantenga presionado el botón MUTE hasta que el indicador rojo deje de destellar, luego suéltelo.
- 3. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc.), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
- 4. Presione y suelte el botón de **VOLUMEN** (abajo), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
- 5. Presione y suelte el botón **MUTE** y el indicador rojo se apaga.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionaran con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

#### Localización y reparación de averías

### El Control Remoto no Opera su Producto

- Oprima el botón de modalidad del aparato que desea controlar.
- Programe el control remoto con un nuevo código.
- Instale baterías nuevas (quizá tenga que reprogramar su control remoto después de instalar baterías nuevas).
- Puede ser que el control remoto no sea compatible con su aparato.

# El Control Remoto no Opera Algunas Funciones de su Aparato

- Programe el control remoto con un código nuevo.
- Puede ser que el control remoto no sea capaz de operar todas las funciones de su aparato o los nombres de los botones pueden ser diferentes a los de su aparato.

# La Luz Indicadora Parpadea Después de que Programa un Código de Producto

- El control remoto no aceptó el código.
- Intente programar el código otra vez o trate un código diferente.

Para solicitar ayuda con la configuración, por favor llame al teléfono (919) 573-7854.

#### Garantía limitada de por vida

El fabricante garantiza que este producto carece de defectos de material, manufactura o armado, bajo uso normal y de acuerdo con las especificaciones y advertencias, durante el tiempo que éste sea de su propiedad. Esta garantía cubre únicamente al comprador original del producto y no es transferible.

Los productos defectuosos deben ser devueltos al comercio vendedor, junto con la prueba de compra que indique la fecha, para su reparación o reposición. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS. No se aceptan reclamos por daños incidentales e indirectos, de acuerdo a lo permitido por la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Hecho en China-TC, Aseguración de calidad en Estados Unidos Ledgewood, New Jersey 07852







## Table des matières

| Introduction                                 | . 27 |
|--|------|
| Fonctions des touches                        | . 28 |
| Configuration                                | . 30 |
| Installation des piles                       | . 30 |
| Économiseur de piles                         | . 30 |
| Mémorisation des codes                       | . 30 |
| Mise sous tension pare défaut                | . 30 |
| Programmation des codes                      | . 30 |
| Saisie des codes                             | . 31 |
| Saisie directe des codes                     |      |
| Recherche des codes                          | . 31 |
| Recherche de marque                          | . 32 |
| Identification des codes                     | . 33 |
| TV/VCR                                       | . 33 |
| Programmation de codes pour téléviseurs      |      |
| combinés                                     |      |
| Commande d'appareils combinés                | . 34 |
| Commande d'appareils avec touches ON/OFF     |      |
| distinctes                                   | . 34 |
| Priorité des fonctions des modes VCR/DVD/DVR |      |
| Commandes de volume/sourdine                 | . 35 |
| Réglage de volume/sourdine en commande       |      |
| prioritaire                                  | . 36 |
| Programmation d'un mode pour qu'il contrôle  |      |
| sa propre commande Volume/Mute               | . 36 |
| Dépannage                                    | . 37 |
|  |      |

## Introduction

Félicitations! Et merci d'avoir acheté la télécommande universelle Philips. Grâce à cette télécommande, vous pouvez remplacer une télécommande brisée ou perdue ou combiner plusieurs télécommandes en une seule.

Cette télécommande permet d'exécuter les fonctions les plus courantes de presque tous (mais non pas tous) les modèles ou marques d'appareil vidéo contrôlés à l'infrarouge. Elle peut comporter des fonctions non disponibles sur vos appareils. Il se peut aussi qu'elle ne vous permette pas d'exécuter certaines de leurs fonctions (p. ex., les fonctions de menu). Dans un tel cas, utilisez votre télécommande initiale. Veuillez lire ce manuel afin de vous familiariser avec votre télécommande universelle Philips. Cela fait, installez les piles, puis programmez la télécommande en fonction de la marque et du modèle de votre appareil.


Encore une fois, merci d'avoir acheté la télécommande universelle Philips. Nous espérons qu'elle vous servira pendant de nombreuses années.







### Fonctions des touches

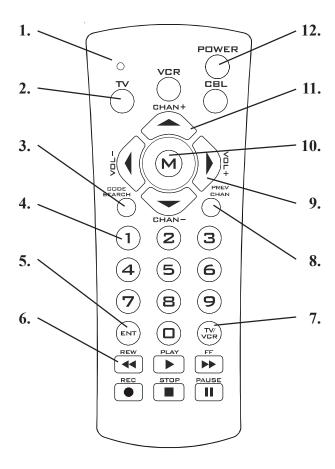

REMARQUE: on doit appuyer deux fois sur la touche **REC** pour enregistrer à partir du magnétoscope.

Toutefois, dans le cas de certains magnétoscopes, il peut être nécessaire d'appuyer sur cette touche tout d'abord une fois, puis une seconde fois durant trios secondes.

Certaines touches de la télécommande peuvent avoir des fonctions appelées différemment de celles figurant sur votre appareil. Par exemple, la touche **Prev. Ch**. peut être appelée RECALL et la touche **ENTER**, DISPLAY. Ces differences sont fonction de la marque et du modèle de votre appareil. De plus, cette télécommande ne peut exécuter que les fonctions existant sur votre appareil. Par exemple, votre appareil doit être muni de la fonction **Prev. Ch**. pour que la touche du même nom puisse activer cette fonction.

28

## Fonctions des touches, cont.

- 1. Témoin Ce témoin s'allume lorsque n'importe quelle touche est enfoncée.
- 2. TV, VCR, CBL Pour sélectionner l'appareil choisi.
- **3. CODE SEARCH** Pour programmer la télécommande.
- **4. NUMBERS** Pour entrer directement les numéros de canal. Certains appareils requièrent que l'on appuie sur la touche Enter après chaque sélection de canal.
- **5. ENTER** Pour passer directement au canal sélectionne après l'entrée directe du numéro du canal.
- 6. RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE VCR pour faire fonctionner le magnétoscope, même lorsque la télé commande est réglée pour commander le téléviseur.
- 7. TV/VCR toggle Dans le cas de certains téléviseurs, permet de sélectionner une source de visualisation disponible (antenne, câble récepteur, magnétoscope, etc.) en appuyant plusieurs fois sur la touche.
- 8. PREV. CHAN Pour revenir au canal précédemment sélectionne ou au lecteur de DVD. La touche REPEAT permet d'exécuter la fonction Repeat A-B ou (RPT A.B) des lecteurs de DVD pour rejouer la piste ou la plage courante.
- **9. VOLUME UP/DOWN** Pour augmenter ou réduire le niveau du son de l'appareil, habituellement celui du téléviseur.
- **10. MUTE** Pour couper le son du téléviseur, tout en conservant l'image.
- 11. CHANNEL UP/DOWN Pour changer de canal
- 12. POWER Pour allumer ou éteindre l'appareil.










### Installation des piles

- 1. Pousser sur la languette, puis retirer le couvercle du logement des piles situé à l'arrière de la télécommande.
- 2. Insérer les deux piles alcalines AAA en respectant les marques « + » et « - » indiquées à l'intérieur du logement.
- 3. Replacer le couvercle.



#### Économiseur de piles

La télécommande est dotée d'une fonction qui la met automatiquement hors tension lorsqu'on appuie sur une touche durant plus de 30 secondes. Cette fonction permet de conserver l'énergie des piles dans l'éventualité ou la télécommande serait placée de manière à ce qu'unetouche demeure enfoncée (sous un coussin, par exemple).

#### Mémorisation des codes

Vous disposez de 10 minutes au maximum pour changer les piles de votre télécommande sans perdre les codes que vous avez programmes. Cependant, n'appuyez sur aucune des touches jusqu'à ce que les piles soient bien en place dans le logement. Si une touche est enfoncée lorsqu'il n'y a aucune pile d'installée, tous les codes seront perdus.

#### Mise sous tension par défaut

La télécommande se met en marche en mode téléviseur.

#### Programmation des codes

La touche de recherche des codes **Code Search** permet de programmer la télécommande. Vous pouvez effectuer cette opération soit en sélectionnant le code de la marque de l'appareil dans les tables de codes (voir la feuille séparée), soit en recherchant dans la liste de codes un code approprié à l'appareil.

Veuillez consulter la section intitulée Programmation avec recherche de code à la page 31 pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser la fonction de recherche pour rechercher un code dans la bibliothèque des codes de vos appareils.

REMARQUES: vous pouvez stocker tout type de code sous n'importe quel mode (sauf le mode téléviseur). Par exemple, vous pouvez stocker le mode magnétoscope sous la touche **CBL**, un code DVD sous la touche **VCR**, etc. Toutefois, vous ne pouvez stocker les codes TV que sous la touche **TV**.

# **Configuration (suite)**

#### Saisie directe des codes

- 1. Appuyer sur la touche **CODE SEARCH** jusqu'à ce que le témoin reste allumé, puis la relâcher.
- 2. Appuyer sur la touche du mode choisi (TV, VCR, etc.), puis la relâcher. Le témoin clignote, puis reste allumé.
- Entrer le code à 4 chiffres sélectionné à partir des tables de codes. À noter qu'une fois un code valide sélectionné, le témoin s'éteint. Lorsqu'un code non valide est précisé, le témoin clignote.
- 4. Une fois l'appareil allumé, appuyer sur la touché CHANNEL UP. Si l'appareil réagit, aucune autre programmation n'est requise. Remarque : si certaines touches ne fonctionnent pas, essayer d'utiliser un autre code qui convient à la marque de l'appareil.

Inscrire les codes sur cette fiche à des fins de référence.

| Туре | Type Stocke | Code |
|------|-------------|------|
|      |             |      |
| TV   | TV          |      |
| VCR  |             |      |
| CBL  |             |      |

# Programmation au moyen de la fonction de recherche des codes

Si l'appareil ne fonctionne pas après avoir essayé tous les codes de votre marque, ou si la marque ne figure pas sur la liste, essayez de rechercher le code en suivant les étapes présentées ci-dessous.

- Allumer manuellement l'appareil choisi (téléviseur, magnétoscope, etc.).
- 2. Appuyer sur la touche **CODE SEARCH** jusqu'à ce que le témoin reste allumé, puis la relâcher.
- 3. Appuyer sur la touche du mode choisi (TV, VCR, etc.), puis la relâcher. Le témoin rouge clignote une fois.
- 4. Appuyer sur la touche CHANNEL UP à plusieurs reprises (jusqu'à 300 fois) jusqu'à ce que l'appareil que l'on veut faire fonctionner change de canal. Le témoin rouge clignote chaque fois que vous appuyez sur la touche. Si l'on dépasse par mégarde le code requis, il suffit d'appuyer sur la touche CHANNEL DOWN pour effectuer un repérage arrière dans la liste de codes, et ce, jusqu'à ce que l'appareil change de canal. La touche CHANNEL UP permet de modifier la direction et d'effectuer de nouveau un repérage avant.
- Appuyer sur la touche MUTE, puis la relâcher pour stocker le code.







# Configuration (suite)

La plupart des utilisateurs stockent les codes du magnétoscope sous la touche VCR, les codes du système satellite, sous la touche CABLE, etc. Si (par exemple) vous désirez stocker le code du magnétoscope sous la touche CABLE, vous devez tout d'abord exécuter la procédure de saisie de code directe (page précédente) appuyer sur la touche CABLE à l'étape 2 de la procédure, puis entrer le code du magnétoscope à l'étape 3. Exécutez ensuite les étapes relatives à la recherche de code présentées ci-dessus (ou à la section Recherche de marque, au-dessous).

Remarque: si l'appareil ne dispose pas d'une touche CHANNEL UP, utiliser à la place la touche PLAY (pour le magnétoscope seulement) ou POWER. L'opération de recherche commence à partir du numéro à 4 chiffres actuellement stocké sous le mode en question.

#### Recherche de code par marque

Vous permet de rechercher le code d'une marque particulière dans la bibliothèque de codes d'un fabricant spécifique.

- Allumez l'appareil (téléviseur, magnétoscope, etc.) à commander.
- Appuyez sur la touche CODE SEARCH et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume, puis relâchez la touche.
- Appuyez rapidement sur la touche du mode désiré (TV, VCR, etc.), puis relâchez-la. Le témoin rouge clignote une fois.
- 4. Appuyez sur la touche numérique (0 à 9) correspondant au fabricant en question (voir le tableau sur la feuille de liste des codes), puis relâchez-la. Le témoin rouge clignote une fois. Remarque: La touche (0) permet d'exécuter une recherche exhaustive de la bibliothèque semblable à la méthode de recherche de code normal présentée à la page précédente.
- 5. Appuyez sur la touche CHANNEL UP ou POWER ou PLAY (magnétoscope uniquement) plusieurs fois jusqu'à ce que l'appareil à commander change de canal. Le témoin rouge clignote chaque fois que vous appuyez sur la touche. Si vous dépassez par mégarde le code requis, appuyez sur la touche CHANNEL DOWN pour revenir en arrière jusqu'à ce que l'appareil change de canal. La touche CHANNEL UP permet de rétablir la direction vers l'avant
- Appuyez sur la touche MUTE, puis relâchez-la pour enregistrer le code. La saisie relative à la méthode de recherche de marque est maintenant terminée.

Remarque: Une fois que vous avez recherché tous les codes figurant sous une marque, le témoin rouge clignote rapidement durant trois (3) secondes.

# Configuration (suite)

#### Fonction d'identification des codes

Cette fonction permet d'identifier le code à 4 chiffres de la liste des codes stocké sous la touche de l'appareil choisi. Par exemple, pour connaître le code à 4 chiffres stocké sous la touche du téléviseur, suivre les six étapes précisées cidessous:

- 1. Appuyer sur la touche **CODE SEARCH** jusqu'à ce que le témoin reste allumé, puis la relâcher.
- 2. Appuyer sur la touche du mode choisi (TV, VCR, etc.), puis la relâcher. Le témoin clignote, puis reste allumé.
- 3. Appuyer sur la touche **CODE SEARCH**, puis la relâcher. Le témoin clignotera, puis s'éteindra.
- 4. Pour trouver le premier chiffre du code stocké sous la touche du mode utilisée à l'étape 2, appuyer sur chaque touche numérique de 0 à 9. Le témoin clignote brièvement, puis s'éteint lorsque le numéro de la touché utilisée correspond au premier chiffre du code recherché.
- 5. Pour trouver le deuxième chiffre, reprendre l'étape 4. Encore une fois, le témoin clignote brièvement, puis s'éteint lorsque le numéro de la touche utilisée correspond au deuxième chiffre du code recherché.
- 6. Reprendre l'étape 4 de nouveau pour trouver les troisième et quatrièmes chiffre.

#### TV/VCR

En mode téléviseur la touche **TV/VCR** permet d'exécuter la fonction de commutation de la source INPUT.

En mode magnétoscope, la touche **TV/VCR** permet d'exécuter la fonction de commutation d'antennes de téléviseur et de magnétoscope.

En mode câblorécepteur, la touche **TV/VCR** permet d'exécuter la fonction de commutation A.B.

En mode SAT, la touche **TV/VCR** permet d'exécuter la fonction de commutation de téléviseur/système satellite.

En mode lecteur de DVD, la touche **TV/VCR** permet d'exécuter la fonction de configuration du lecteur de DVD.







# Configuration (suite)

#### Programmation des combinés

Notez que certains combinés (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) exigeront de programmer deux boutons différents pour commander les deux appareils du combiné. Avec un combiné TV/DVD par exemple, il s'agirait de programmer le bouton TV pour commander la TV, et un autre bouton (tout autre bouton de mode) pour commander le DVD.

#### Contrôle des combinés

Les télécommandes de certains combinés (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) sont dotées de boutons distincts pour commander les deux composants du combiné. Par exemple, si vous possédez un combiné DVD/VCR, la télécommande d'origine peut être dotée de boutons DVD et VCR distincts pour commander chacun des composants du combiné. Les commandes équivalentes sur votre télécommande Philips se programmeront à partir du bouton du mode de l'appareil et du bouton CODE SEARCH.

En vous reportant à la rubrique «Programmation par recherche de code» de la page 31, programmez le bouton du mode de l'appareil (p.ex. **DVD**) en saisissant le code qui correspond à la marque de votre combiné. Dans le cas, par exemple, d'un combiné DVD/VCR dont le code est programmé sous le mode **DVD**, il s'agirait alors de maintenir enfoncé le bouton du mode DVD pendant au moins une seconde pour transmettre la commande correspondante. Pour transmettre la commande du bouton VCR, pressez et relâchez rapidement le bouton **CODE SEARCH**, puis pressez et relâchez le bouton du mode **DVD**. Cette méthode peut s'appliquer à tous les types de combinés (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, etc.) et dans tous les modes d'appareil. Notez cependant que cette fonction n'est pas prise en charge par tous les codes.

# Contrôle des appareils requérant des boutons de mise sous (On) et hors (Off) tension distincts

La mise sous tension et hors tension de certains appareils (p.ex. certaines TV RCA) s'effectue par le biais de boutons distincts. Les commandes équivalentes sur votre télécommande Philips s'activeront par le bouton du mode de l'appareil et le bouton **POWER**. En vous reportant à la rubrique «Programmation par recherche de code» de la page 31, programmez le bouton du mode de l'appareil (p.ex. **TV**) en saisissant le code qui correspond à la marque de votre appareil. Dans le cas, par exemple, d'une TV dont le code est programmé sous le mode TV, il s'agit alors de maintenir enfoncé le bouton du mode TV pendant au moins une seconde pour transmettre la commande de mise sous tension. Pour mettre la TV hors tension, il s'agit de presser et relâcher le bouton POWER.

Cette méthode peut s'appliquer à tout appareil, dans tous les modes. Notez cependant que cette fonction n'est pas prise en charge par tous les codes.

# **Configuration (suite)**

#### Accès direct aux modes VCR/DVD/DVR

Cette télécommande permet aux 6 boutons d'entraînement du VCR (c.-à-d. PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND et REC) d'accéder directement, à partir de n'importe quel mode programmé avec des codes TV, SAT ou CABLE, au dernier mode VCR, DVD ou DVR programmé que vous avez utilisé. En général, les autres types de télécommande limitent à l'appareil programmé sous le bouton du mode VCR la fonction d'accès direct (à partir d'un autre mode) sur les 6 boutons VCR. Cette situation n'est pas très commode si vous utilisez un DVD programmé sous un mode différent du mode VCR. Par exemple, si vous avez programmé 3 appareils (DVD, VCR ou DVR) sur la télécommande, c'est le dernier appareil utilisé qui répondra aux 6 boutons d'entraînement du VCR, quell que soit le mode dans lequel vous vous trouvez. L'accès direct ne fonctionnera pas si le code TV, SAT ou CABLE programmé prend en charge ses propres commandes d'entraînement du VCR, par exemple dans le cas de certains combinés: TV/autre appareil, SAT/PVR, etc.

# Commande Volume/Mute et fonction d'accès direct

Cette télécommande permet de choisir le mode d'appareil qui contrôlera la commande Volume/Mute. La télécommande est initialement configurée (en usine) pour que tous les modes programmés avec des codes vidéo (p.ex. TV, VCR, DVD, DVR, SAT et CABLE) et des codes audio (p.ex. CD et AUDIO) puissent utiliser leur propre commande Volume/Mute, si cette dernière est présente. Si le code vidéo programmé ne prend pas en charge la fonction Volume/Mute, alors le bouton de mode accèdera directement au mode TV sans qu'il soit nécessaire de quitter le mode en cours. Veuillez vous reporter à la rubrique Programmation de la commande Volume/Mute et de la fonction d'accès direct à la prochaine page.









Tout mode dont on souhaite commander la fonction Volume/Mute DOIT disposer de sa propre fonction Volume/Mute, sinon les boutons Volume/Mute ne serviront à rien.

## Programmation d'un mode pour qu'il accède à TOUTES les commandes Volume/Mute

Cette procédure permet à n'importe quel mode d'accéder directement à la commande Volume/Mute de n'importe quel autre mode choisi, sans avoir à sortir du mode en cours.

- 1. Enfoncer la touche CODE SEARCH jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume, puis la relâcher.
- 2. Enfoncer la touche MUTE jusqu'à ce que le témoin rouge clignote et s'éteigne, puis la relâcher.
- 3. Enfoncer puis relâcher la touche de mode voulue (TV, VCR, etc.) dont la commande de volume/sourdine deviendra prioritaire. Le témoin clignotera puis restera allumé.
- 4. Enfoncer puis relâcher la touche MUTE; le témoin rouge s'éteindra. Il clignotera rapidement pendant trois secondes si le mode choisi ne peut pas effectuer la commande de volume/sourdine.
- 5. Tous les modes accepteront maintenant la commande prioritaire de volume/sourdine du mode choisi.

Tous les modes vidéo et audio programmés pourront maintenant accéder directement aux modes respectifs que vous avez choisis pour commander la fonction Volume/Mute.

# Programmation d'un mode pour qu'il contrôle sa propre commande Volume/Mute

Cette procédure permet de programmer n'importe quel mode pour qu'il contrôle sa propre commande Volume/Mute. Remarque – Si le mode choisi n'est pas doté de sa propre fonction Volume/Mute, alors les boutons Volume/Mute ne seront pas fonctionnels.

- 1. Enfoncer la touche CODE SEARCH jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume, puis la relâcher.
- 2. Enfoncer la touche MUTE jusqu'à ce que le témoin rouge clignote et s'éteigne, puis la relâcher.
- 3. Enfoncer puis relâcher la touche désiré de mode (TV, magnétoscope, etc.), le témoin clignotera puis restera allume.
- 4. Enfoncer puis relâcher la touche **VOLUME** voulue. Le témoin clignotera puis restera allume.
- 5. Enfoncer puis relâcher la touche MUTE; Le témoin rouge s'éteindra.
- 6. Tous les modes vidéo et audio programmés pourront maintenant accéder directement aux modes respectifs que vous avez choisis pour commander la fonction Volume/ Mute.

# Dépannage

## Le Télécommande ne permet pas de mettre l'appareil en marche.

- Appuyer sur la touche du mode de l'appareil choisi.
- Programmer la télécommande au moyen d'un nouveau
- Installer des piles neuves. (Une fois les nouvelles piles installées, il sera peut-être nécessaire de reprogrammer la télécommande.)
- La télécommande ne convient peut-être pas à l'appareil.

## La Télécommande ne permet pas d'exécuter certaines fonctions de l'appareil

- Programmer la télécommande au moyen d'un nouveau
- La télécommande n'est peut-être pas en mesure d'exécuter toutes les commandes de l'appareil ou les indicatifs des touches diffèrent peut-être de ceux de l'appareil.

## Le témoin clignote une fois le code programmé.

- La télécommande n'a pas accepté le code.
- Essayer de reprogrammer le code ou choisir un autre code.

Pour de L'assistance concernant le réglage, veuillez composer le 919-573-7854.

# Garantie a vie limitée

Le fabricant garantit que ce produit ne présentera aucun défaut de matériel, de fabrication ou d'assemblage dans des conditions d'utilisation normale conformes aux spécifications et mises en garde afférentes, et ce aussi longtemps que ce produit demeure en votre possession. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur initial du produit et elle n'est pas transférable. Les produits défectueux doivent être retournés au point de vente avec une preuve d'achat datée en vue d'une réparation ou d'un remplacement. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE NE S'APPLIQUE. Dans la mesure où la loi l'autorise, les dommages accessoires ou indirects ne sont pas couverts. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre.

37

Fabriqué en Chine. Qualité assurée aux États-Unis. Ledgewood, NJ 07852, aux États-Unis













PHBIG3
Trilingual
Back
Cover Art



